

DATA TERMINAL III

マネジメントロック操作マニュアル

2013.1



***** For a Brilliant Tomorrow *****

SEASON TECH Co.,Ltd.

目次

1. マネジメントロック基本情報の確認・更新 ————— 1～2

シリアル番号・ローカルキーの確認	1
シリアル番号の変更	1
ローカル番号の変更	1
オールリセット	2
内部時計の補正	2


2. マネジメントロックからデータ抽出(ダウンロード) ——— 3～4

開錠履歴の抽出(ダウンロード)	3
登録ICカード情報の抽出(ダウンロード)	4

3. マネジメントロックへのICカード情報の更新(アップロード) —— 5


データターミナルIIIでマネジメントロックの基本情報を確認するには、双方の間で通信状態をつくる必要があります。

1.1 通信状態にする

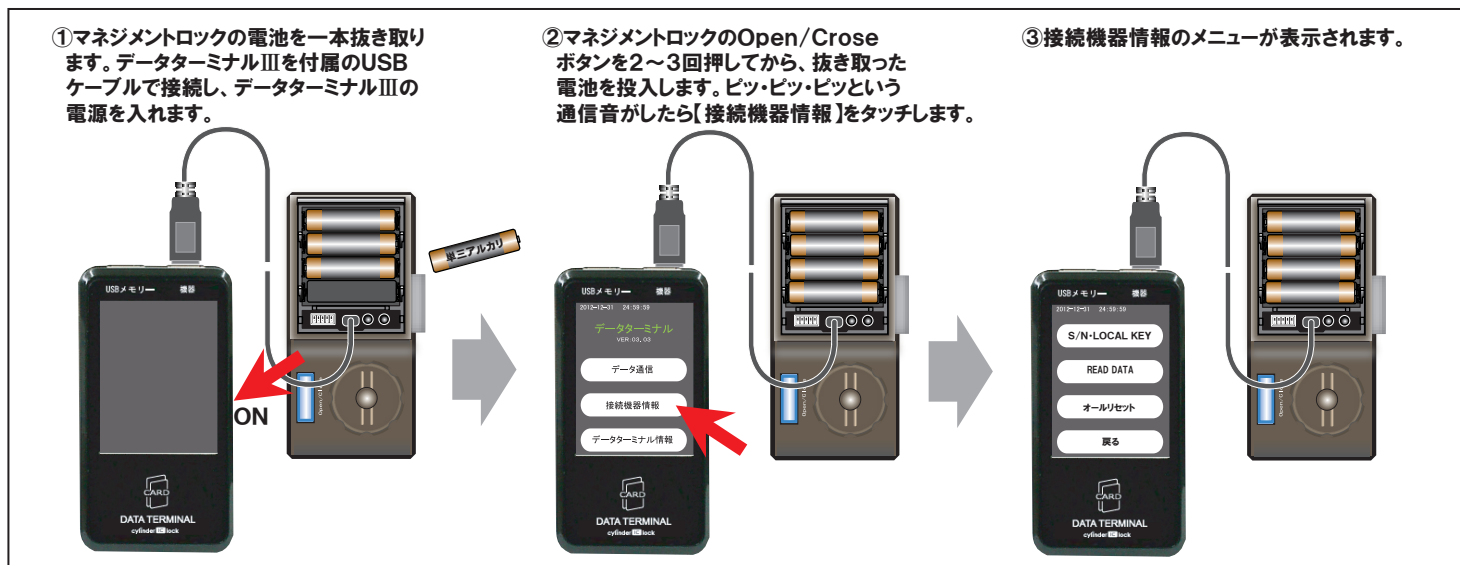


1.2 シリアル番号・ローカルキーを確認する（以降画面のみ表記）

- ① 通信状態から【READ DATA】をタッチします。
- ② マネジメントロックのシリアル番号とローカルキーが表示されます。【戻る】をタッチしてメニューに戻します。

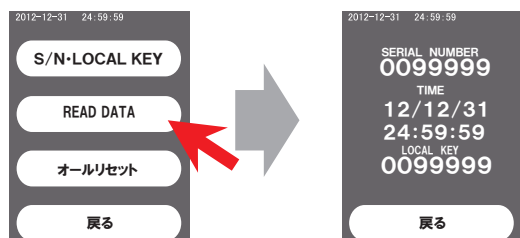


1.3 シリアル番号を更新する ※【S/N】はシリアル番号の略です

- ① 通信状態から【S/N・LOCAL KEY】をタッチします。
- ② 通信状態から【S/N】をタッチします。
- ③ デンキー画面が表示されるので、任意のシリアル番号を入力し【決】をタッチします。
- ④ 更新されたシリアル番号が表示されます。【戻る】をタッチしてメニューに戻します。

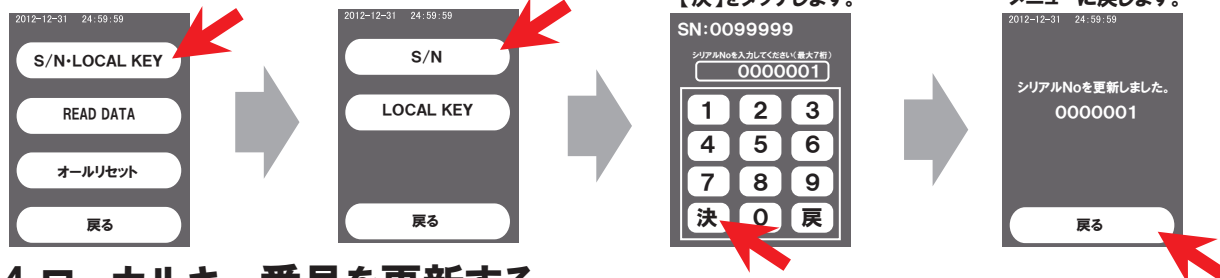

1.4 ローカルキー番号を更新する

- ① 通信状態から【S/N・LOCAL KEY】をタッチします。
- ② 通信状態から【LOCAL KEY】をタッチします。
- ③ デンキー画面が表示されるので、任意のローカルキーを入力し【決】をタッチします。
- ④ 更新されたローカルキーが表示されます。【戻る】をタッチしてメニューに戻します。

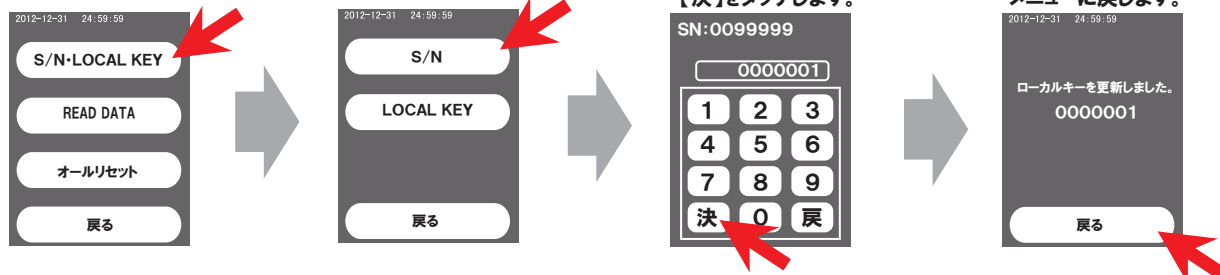


1.5 オールリセットする（出荷時状態に戻す）

①通信状態から
【オールリセット】
をタッチします。



②実行の確認画面で
【はい、削除します。】
をタッチします。

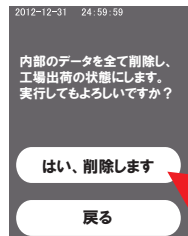

③通信中が表示され
オールリセットが
実行されます。



④完了したことが表示
されます。
【戻る】をタッチして
メニューに戻します。



1.6 内部時計を補正する

補正作業を始める前に、データターミナルⅢの時計が正しいか確認してください。正しくない場合は、データターミナルⅢの内部時計を正しい時間に修正してください（データターミナルⅢ取扱説明書を参照）

①通信状態から
【S/N・LOCAL KEY】
をタッチします。



②通信状態から
【S/N】
をタッチします。



③表示された現在の
シリアル番号を再入
力し【決】をタッチ
します。



④シリアル番号を更新
することで内部時計も修正
されます。【戻る】をタッチ
してメニューに戻します。



1.7 通信状態を終了する

通信状態を終了するには、データターミナルⅢの電源切り、シリンダーICロックからケーブルを外します。
リセットがかかり、起動音がしてシリンダーICロックが再起動します。


※起動音がしない場合は、電池を抜き、Open/Closeボタンを2回押した後、電池を再度投入してください。

2.1 開錠履歴の抽出

①データターミナルIIIに付属のUSBメモリーを装着し、ケーブルで繋ぎ、データターミナルIIIの電源をONにします。

②マネジメントロックの[*]キーを押して、マネジメントロックの電源が入った状態にします。

③5秒以内に[データ通信]をタッチします。

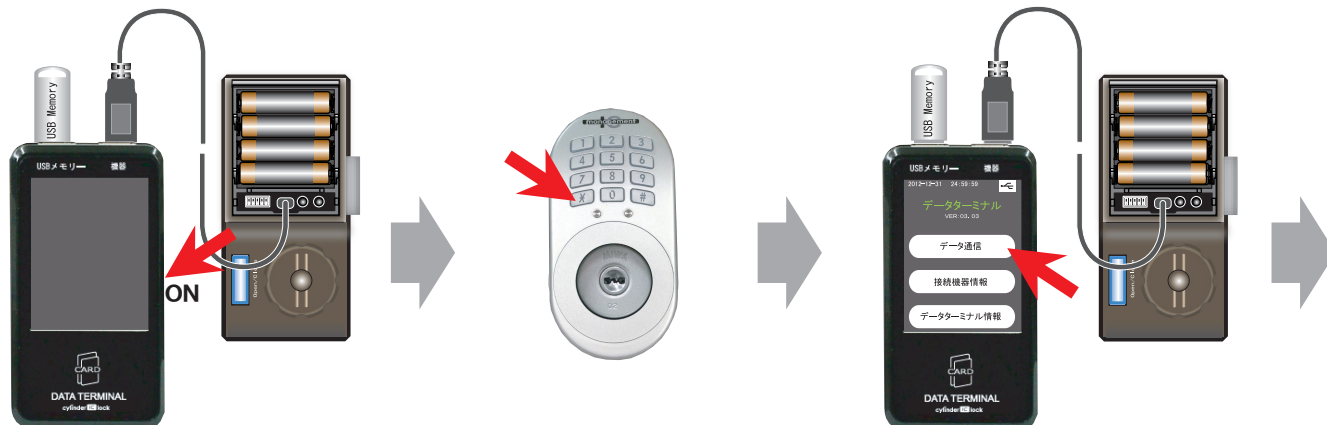

※以降データターミナルのイラストのみ記載

①通信状態から【履歴の抽出】をタッチします。

②表示されるメッセージに従い管理者カードをデータターミナルIIIのCARDマーク部分にかざします。

③履歴の抽出がスタートしレベルゲージが進捗状況を表示します。

④正しく抽出できたかを確認するため再度レベルゲージが一巡します。



⑤抽出した履歴データをマネジメントロックに残すか、確認画面が表示されます。削除する場合は【はい】を、残して終了する場合は、【戻る】をタッチします。

⑥⑤で【はい】を選択した場合は通信中が表示されます。

⑦作業が終了すると完了の表示になります。【戻る】をタッチします。




ご注意 1. 抽出した開錠履歴は、IC Lock Managerで確認できます。
確認方法は、IC Lock Managerの操作マニュアルをご参照ください。

2.2 ICカード登録情報の抽出

①データターミナルIIIに付属のUSBメモリーを装着し、ケーブルで繋ぎ、データターミナルIIIの電源をONにします。

②マネジメントロックの[*]キーを押して、マネジメントロックの電源が入った状態にします。

③5秒以内に[データ通信]をタッチします。

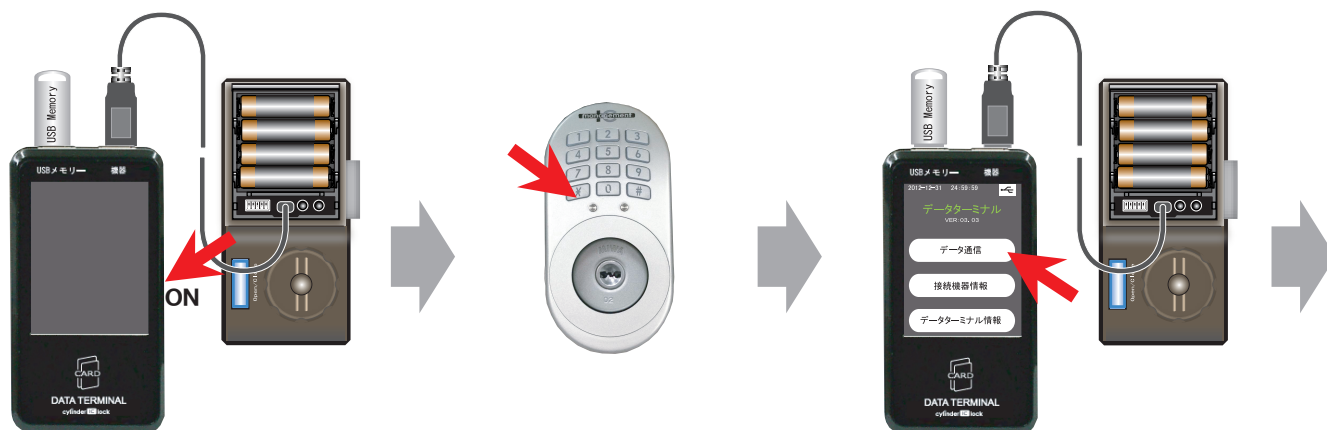

※以降データターミナルのイラストのみ記載

①通信状態から【IDmの抽出】をタッチします。

②表示されるメッセージに従い管理者カードをデータターミナルIIIのCARDマーク部分にかざします。

③IDmの抽出がスタートしレベルゲージが進捗状況を表示します。

④正しく抽出できたかを確認するため再度レベルゲージが一巡します。



⑤抽出が終了すると完了の表示になります。【戻る】をタッチします。



ご注意 1. 抽出した開錠履歴は、IC Lock Managerで確認できます。
確認方法は、IC Lock Managerの操作マニュアルをご参照ください。


3.1 ICカード情報の更新

前準備として、USBメモリーには予めIC Lock Managerで作成した更新用のデータファイルを入れておきます。
データファイルの作成方法は、IC Lock Managerの操作マニュアルをご参照ください。

①データターミナルIIIに付属のUSBメモリーを装着し、ケーブルで繋ぎ、データターミナルIIIの電源をONにします。

②マネジメントロックの[*]キーを押して、マネジメントロックの電源が入った状態にします。

③5秒以内に【データ通信】をタッチします。

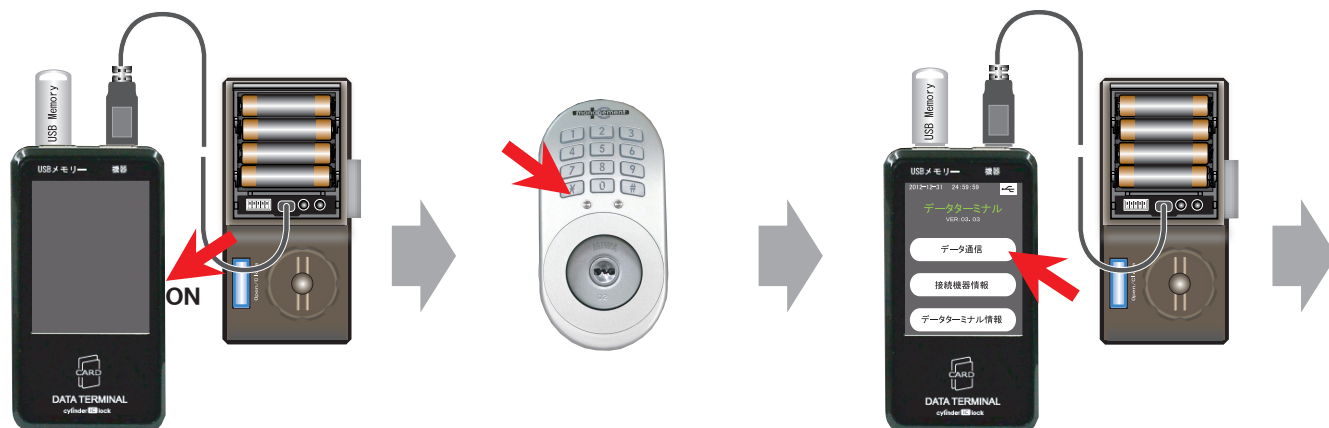

※以降データターミナルのイラストのみ記載

①通信状態から【IDmデータ更新】をタッチします。

②表示されるメッセージに従い管理者カードをデータターミナルIIIのCARDマーク部分にかざします。

③IDmデータの転送がスタートし、レベルゲージが進捗状況を表示します。

④データ転送が終了すると完了の表示になります。【戻る】をタッチします。

