

1. ICを登録する <MAX300枚のICを登録することができます。>

ご注意：登録・削除はドアを開けた状態で行います。

ICの規格や品質によっては登録できない場合があります。

はじめに：テンキー部の*キーを押してからIC受信エリアに登録したいICアイテム(カード)をかざしてください。

登録できるカードは「ピッピッピ」と鳴りますが、登録できないカードは5秒たって時間切れの音が「ピーピー」と鳴ります。


- ① 登録(追加)したいICと管理者カードを準備します。



ICステッカー等のアイテム



- ② 電源ユニットカバーを外して、Cボタンを指先で1回押します。1回押すと(ピッ)と鳴ります。

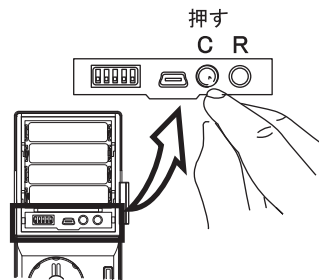


- ③ ICマルチリーダーのテンキー部に管理者カードをかざすと(ピーポーピー)と鳴ります。



- ④ 登録割当番号(ブロック番号)の3桁の数字を入力し、『#』を押すと(ピポッ)と鳴ります。


例：階層 / 部屋番号 / カード番号

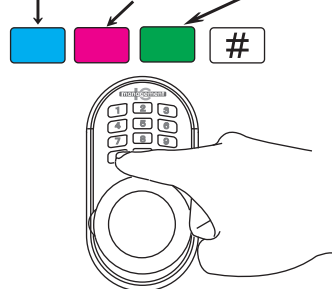

- ⑤ ICマルチリーダーのテンキー部に登録するユーザーカードをかざすと(ピポッ)と鳴ります。



- ⑥ #を押すと(ピーポーピー)と鳴ります。

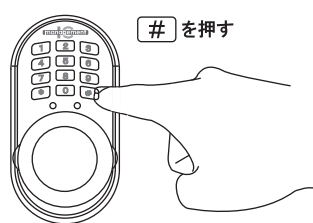

- ⑦ Cボタンを押すと登録完了です。または5秒間放置しても登録完了します。

2. 続けてICを登録する

- 複数枚登録する場合は、手順④→⑤→⑥を繰り返します。

操作手順

Cボタンを1回押す

ピッ



5秒以内
管理者カードをかざす

ピーポーピー



3桁の登録割当番号
(ブロック番号)を入力し、
#を押す

ピポッ

⋮



登録したいICをかざす

ピポッ

⋮



#を押す

ピーポーピー

複数の場合



Cボタンを1回押す
登録完了


1. ICを削除する ご注意：登録・削除はドアを開けた状態で行います。

登録割当番号(ブロック番号)を指定することで個別削除することができます。但し、登録割当番号(ブロック番号)が不明な場合は削除できません。

- ① 削除したいICの登録割当番号(ブロック番号)と管理者カードを準備します。




- ② 電源ユニットカバーを外して、Cボタンを指先で1回押します。1回押すと(ピッ)と鳴ります。

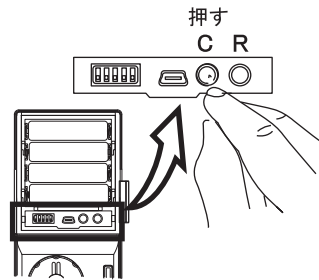

- ③ ICマルチリーダーのテンキー部に管理者カードをかざすと(ピーポーピー)と鳴ります。



- ④ もう一度、Cボタンを指先で1回押します。1回押すと(ピッ)と鳴ります。

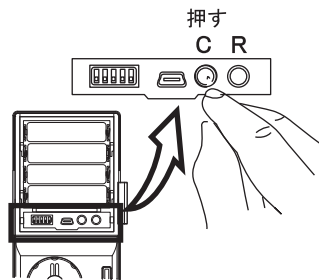

- ⑤ 削除したいICの3桁の登録割当番号(ブロック番号)を入力し、『#』を押すと(ピポッ)と鳴ります。



- ⑥ もう一度、削除したいICの3桁の登録割当番号(ブロック番号)を入力し、『#』を押すと(ピポッ)と鳴ります。



- ⑦ Cボタンを押すと削除完了です。または5秒間放置しても削除完了します。

操作手順

Cボタンを1回押す

ピッ



5秒以内
管理者カードをかざす

ピーポーピー



Cボタンを1回押す

ピッ



3桁の登録割当番号
(ブロック番号)を入力し、
#を押す

ピポッ

⋮



複数の場合

3桁の登録割当番号
(ブロック番号)を入力し、
#を押す

ピポッ

⋮



Cボタンを1回押す
削除完了

★ 続けてICを削除する場合

- 複数枚登録する場合は、手順⑤→⑥を繰り返します。

ユーザーICを一度に全部削除する

- Cボタンを押す→Rボタンを押す→Cボタンを押す→管理者カードをかざす(ピポピー)と鳴って削除完了。