

取扱説明書



***** For a Brilliant Tomorrow *****
SEASON TECH Co.,Ltd.

保証書

製品名:	マネジメントロック II
型 番:	ML2-2013S
シリアルNo.:	
購入年月日:	年 月 日
保証期間:	購入日より1年間
お名前:	
ご住所:	〒□□□-□□□□
TEL:	
販売店・施工業者: (捺印欄)	

保証書に販売店、施工業者、購入年月日の記入がない場合は、無効となります。
保証書は、再発行しませんので、大切に保管してください。

- 保証規定
- 取扱説明書に従ったご使用方法で、保証期間内に故障した場合には、無償で修理または良品と交換させていただきます。
- 保証期間は、ご購入頂いてから1年間です。
- 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び破損
 - ②施工後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損
 - ③火災、地震、水害、異常電圧、その他の天変地異などによる故障及び破損
 - ④保証書のご提示がない場合
 - ⑤保証書が未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑥故障の原因が本製品以外（扉本体、電池、その他機器など）にある場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。


注意！：駆動ユニット内部のモーターブロックは消耗品です。
駆動ユニットは10万回の動作試験を実施しておりますが、取付ける鍵ケースの状態や設置環境により、寿命は大きく異なります。モーターブロックが原因による故障は保証対象外となりますのでご了承ください。

***** For a Brilliant Tomorrow *****
SEASON TECH Co.,Ltd.
株式会社 シーズンテック

本社 〒458-0815
名古屋緑区徳重3-104
TEL052-878-7811 FAX052-878-3877
mail:info@season-t.jp
URL:http://www.season-t.jp

2018.12

3. セット内容

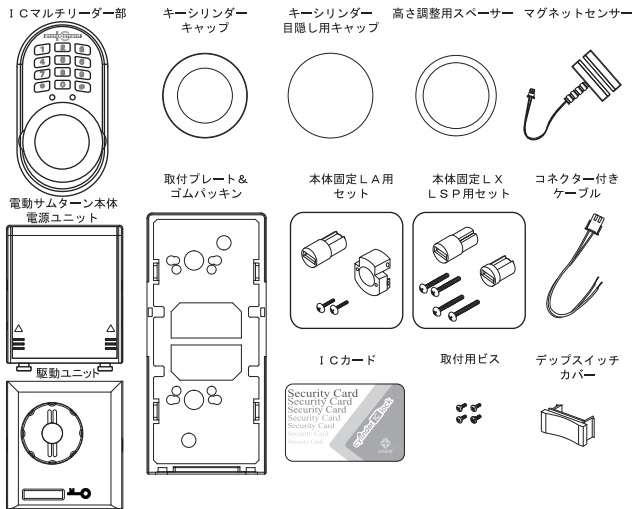


	項目	数量	備考
構成部品	ICマルチリーダー部	1	ICマルチリーダー
	キーシリンダーキャップ	1	
	キーシリンダー目隠しキャップ	1	
	キーシリンダー高き調整用スペーサー	4	スペーサー厚2mm
	マグネットセンサー	1	出槽調整機能付き
	電動サムターン本体	1	電源ユニット+駆動ユニット
	取付プレートセット	1	スチールプレート+ゴムパッキン
	本体固定金具LA用セット	1	14mmビス、LA用連結シャフト1個
付属品	本体固定金具LX・LSP用セット	1	長さ40mm、45mmビス、LX用連結シャフト、LSP用連結シャフト
	本体固定用ビス	4	
	デップスイッチカバー	1	
	ICカード	2	
	コネクター付きケーブル	2	ACアダプター用(ケーブル色 赤・黒) 無電圧a接点用(ケーブル色 緑・白)
	保証書付取扱説明書	1	本書

4. 基本操作


1) テンキーによる開錠方法

- テンキーを使用して開錠する場合は、最初と最後に押すキーは決まっています。以下の手順で開錠してください。

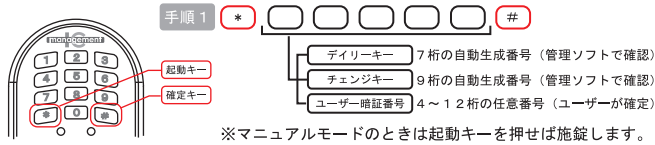


2) ICカードによる開錠方法

- マスターカードやユーザーカードで開錠する場合は、起動キーを押してからICカードをかざします。※但しエコモードをOFFにしてご利用になる場合は、起動キーを押す必要はありません。

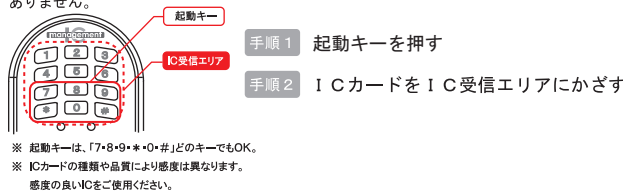


3) 室内からOpen/Closeボタンで開錠する



4) サムターンつまみによる開錠・施錠

- 通常のドアにあるサムターン同様に、サムターンつまみを回せば開錠、逆に回せば施錠します。

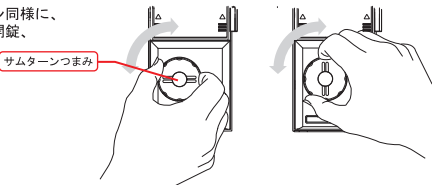

1. ご使用になる前に


1) ▲使用上の注意

1. 緊急時や不測の事態に備え、必ずシリンダーの鍵は、非常開錠できる場所に保管してください。
2. 乾電池は、新品のアルカリ乾電池(有名ブランド品を推奨)をご使用ください。その他の乾電池や、古い電池、種類の違う電池を混ぜた状態で使用しますと、電池寿命が短くなります。故障の原因になる場合があります。
3. 落したり、傷ついたりした電池を使用しないでください。液漏れや故障の原因となります。
4. 電池のトラブルを避けるため、年に1回程度の電池交換をお勧めします。
5. 電池を入れたまま放置すると液漏れの原因となりますので長期間ご使用にならない場合でも点検のため、最低でも月に1～2回程度は鍵の開閉をお勧めします。
6. 落したり、ハンマーなどで無理な衝撃を与えないでください。故障や破壊の原因となります。
7. 登録したICカードや携帯電話を決して紛失しないでください。万が一紛失した場合は、登録を抹消して新しいICを登録してください。紛失したICによる損害は当社は責任を負いかねます。入室できない場合は、従来の鍵で開錠してください。鍵を携帯していない場合は、鍵の専門家による開錠をお勧めします。※これに掛る費用は当社では責任を負いません。賃貸住宅設備の場合、管理会社にご相談ください。
8. 施錠は必ず確認してください。施錠を確認せず発生した損害に関しては責任を負いかねます。
9. 操作ボタンや、センサー部分を乱暴に操作しないでください。
10. 清掃の際、水を直接かけたり、ベンジン、シンナー、アルコールなどを含ませて行わないでください。感電や火災故障の原因となります。
11. 賃貸住宅、分譲マンションなど集合住宅でご使用する場合は、入居規約や管理組合規約をよく確認し、ルールに従ってください。
12. 鉄道等交通機関で発行されるカードを登録ICとしてご利用される場合は、料金のチャージや利用期間の更新などで新しいカードに入れ替わる場合があります。複数のカードをご登録頂上、携帯することをお勧めします。また、韓国国内で使用されている交通機関のICカードやスマートフォンは登録しないでください。同一IDが複数存在しますので開錠される場合があります。おサイフ携帯をご使用になる場合は、自動ファームアップにより使用できなくなる場合があります。おサイフ携帯以外にも登録済みICカードを携帯することをお勧めします。
13. 登録したICカードを曲げたり、穴をあけたり、高温になる場所に放置したりしないでください。破損し使用できなくなる場合があります。
14. AC電源からの電源駆動でご使用になる場合は、電池を入れたままでもご使用になれますが、自然放電や液漏れなどをおこなす場合があります。電池が原因による不具合は、保証対象外となりますので、定期的に点検してください。

2) ▲警告

1. 本製品の分解や改造は、絶対にしないでください。故障や動作不良の原因となります。
2. 本製品へ故意に水をかけたりしないでください。防滴加工を施しておりますが水が浸入すると感電や、火災、故障の原因となります。※ICマルチリーダー部のみ防滴加工。電源サムターン本体は、結露や水濡れ厳重注意。
3. 高温多湿の場所での保管は避けてください。
4. 結露が激しい場所では使用しないでください。
5. 湿気やほこり、油煙が多い場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。
6. 海外でご使用になる場合は、メーカー保証適用外となります。

3) 各部の名称

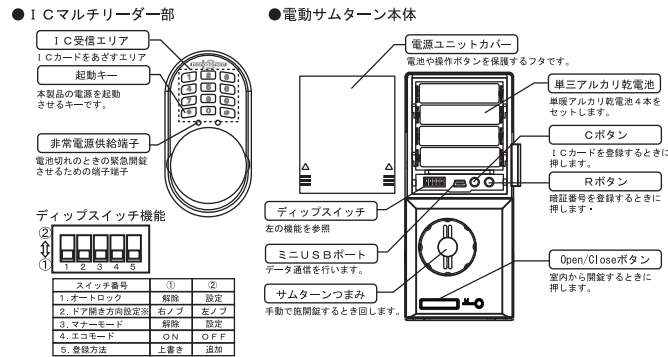

5. はじめて使用するとき（1）

1) 開錠する

- 本製品は、設置後、初期登録を行うと、「空室管理モード（A）モード」が作動します。使用目的や運用方法により、今開錠できる暗証番号を入手します。

開錠手順

手順1 暗証番号を入手する	注意：ご不明な場合は、設置会社にお問合せください。
賃貸住宅に居る	管理会社の担当者から、入室する日に使用可能な暗証番号を確認してください。
会社で使用	運用方法により異なります。パスワード発行ソフトからデリキーもしくはチェンジキーを確認してください。
個人で使用	運用方法により異なります。パスワード発行ソフトからデリキーもしくはチェンジキーを確認してください。

手順2 暗証番号を入力する
基本操作の手順に従い暗証番号を入力すると開錠します。

2) ユーザーカードを登録する

注意！：登録・削除はドアを開けた状態で行います。

- 開錠したら、ドアを開けたまま保持してください。作業の安全のため、ドアストッパーなどを使用して閉まらないよう注意してください。
- 登録したいICカードを準備します。(max300枚まで登録可能)
- 注意！**：ICには感度のバラつきがあります。感度の良いものを登録してください。携帯電話には機種によりIC機能があっても登録できないもの、複数のIdmがランダムに入れ替わるものなどがあります。携帯電話のメーカーや販売店で確認の上、登録してください。

登録可能なICカードの確認＝テンキー部の＊キーを押してからIC受信エリアに登録したいICカードをかざしてください。「ビービーピー」と拒否音が鳴れば登録可能なICカードです。登録できないカードは何も反応しません

登録手順



2. マネジメントロックの特徴

1) 2つの運用モード

- 本製品には、「空室管理モード（A）モード」と「入居（B）モード」の2つの運用モードがあります。

Aモード

- 初期登録が完了した時点からAモードが作動します。
- 毎日0時に新しい暗証番号（デリキー※1）を自動で生成します。その暗証番号で開錠できます。
- マスターカードで開錠できます。
- チェンジキー※2により、AモードからBモードに切り替えることができます。

Bモード

- 300枚のICカードをユーザー登録することができます。そのカードで開錠できます。
- ユーザーカードを登録することで、固定暗証番号を11D登録することができます。その暗証番号で開錠できます。
- マスターカードで開錠できます。
- チェンジキーでBモードからAモードに切り替えることができます。

※1 デリキーは、専用管理ソフトで確認することができます。あくまでAモードの機能でありBモードでは使用できません。

※2 チェンジキーは、専用管理ソフトで確認することができます。但し、1日1回のみ使用できます。（AからB、もしくはBからAへチェンジしたら翌日まで変更できません）

2) 豊富な機能

- マルチリーダーを搭載
マイフェアカードやフェリカカード、I-CORDなどのICカードが鍵として使用できます。**注意！：ICカードやタグ、携帯電話内蔵ICの中には、使用できないものもありますので実際に機器へ登録、動作確認をおこなってからご使用ください。**
- オートロック機能
オートロック機能を使用すると、ドアが閉まれば自動的に施錠します。また、オートロック機能を切ることもできます。
- マナーモード機能
ICカードの認証音や操作音を止めることができます。
- エコモードOFF機能
ICカードを認証させるときに＊キーを押してからかざしますが、エコモードを切ること、直接ICカードをかざすだけで開錠ができます。**注意！：常時電源駆動でご使用ください。電池駆動で使用されると、すぐに電池が無くなります。**
- 登録制限機能
ユーザーカードを登録する際、スイッチの切替で、追加登録することができます。
- お出かけモード機能
外出時にキー操作により、室内側のOpen/Closeボタンを停止させることができます。
- 不正開錠警告機能
パナルこじあけなど不正な開錠が発生した場合、100dB以上の大音響で警告します。
- 非常電源供給機能及び外部リセット機能
緊急給電用端子を使用して、電池切れのときの緊急開錠ができます。また、同端子を使用して、万一機器がフリーズした場合のリセットを外部から行うことができます。
- データ通信機能
専用のデータターミナルを使用して、記録された開錠履歴や、登録されているICカード情報のダウンロードやPCで編集したICカード情報のアップロードができます。

5. はじめて使用するとき（2）


注意！：登録・削除はドアを開けた状態で行います。

1) ユーザー暗証番号を登録する（任意登録）

- 本製品では、ユーザー暗証番号を1つ登録することができます。但し、ユーザーカードを登録しないと暗証番号は登録できませんのでご注意ください。

注意！：暗証番号は定期的に変更してください。暗証番号は、見られたり、口伝えて第三者が開錠する可能性がありセキュリティ上安全ではありません。

登録手順

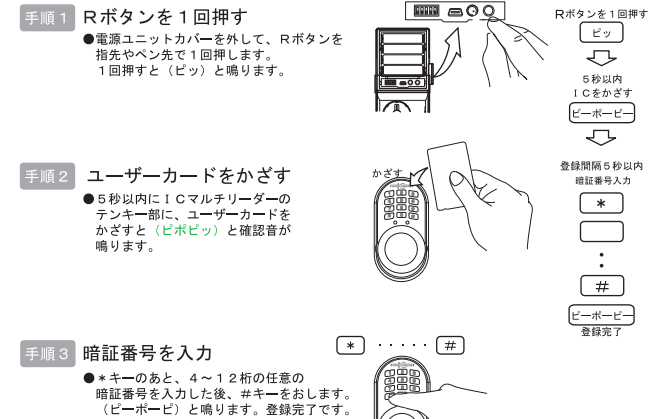

6. マスターカードの削除と再登録

注意！：登録・削除はドアを開けた状態で行います。


1) マスターカードを削除する

- 現在登録されているマスターカードを1枚用意します。※マスターカードが複数枚登録されていても1枚かざせば、全て消去されます。

削除手順

手順1 Cボタンを5秒間押す

- 電源ユニットカバーを外して、Cボタンを指先で5秒間押します。
Cボタンを押すと（ビッ）と鳴り、5秒後は（ピロロッ）と確認音が鳴ります。



手順2 マスターカードをかざす

- I Cマルチリーダーテンキー部に用意したマスターカードを5秒以内に「かざす」と（ビー・ビー）と確認音が鳴り登録されていたマスターカードが削除されます。
注意！マスターカードをかざした時、（ビービー）と拒否音がした場合は、そのICがマスターではない、もしくは、電池残量が少ない時です。




2) マスターカードを再登録する

- マスターカードとして登録したいI Cカードを用意します。（max 5枚）

登録手順


手順1 Cボタンを2回押す

- 電源ユニットカバーを外して、Cボタンを指先で2回押します。
1回押すと（ビッ）と鳴り、2回目を押すと（ビッ）となり続けて（ピロロッ）と確認音がします。

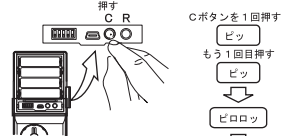

手順2 I Cカードをかざす

- I Cマルチリーダーのテンキー部にI Cカードをかざすと（ビポッ）と確認音が鳴り登録されます。複数枚登録する場合は続けてかざしてください。（前の登録から5秒以内に1回押す）

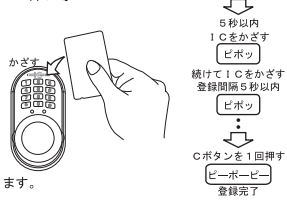

手順3 Cボタンを1回押すと登録完了

- 手順2のあと5秒放置しても自動的に登録が完了します。放置した場合は（ビビッ）と鳴ります。



注意！：マスターカードは追加登録できません。
マスターカードの登録を変更する場合は、上記1)の削除をおこなってから再登録をやり直してください。

9. 各機能の設定（2）

3) エコモードOFF設定 ＜常時電源駆動の場合のみ＞

- 電池駆動の場合、電池の消耗を抑えるため、待ち受け時にはエコモードに入り消費電力を抑えます。そのため、操作するときは、起動キーを押してからICカードをかざす手順となります。エコモードをOFFにすることで、ICカードをかざすだけで開錠できるようになります。


注意！：電池駆動では絶対にエコモードをOFFにしないでください。すぐに電池がなくなります。

手順1 常時電源をOFFにする

- ACアダプターをコンセントから抜くなどして、電源をOFFにしてください。

手順2 ディップスイッチの4番スイッチを②にする

- 電源ユニットにあるディップスイッチの4番スイッチを精密ドライバーやペン先で②の位置に変更します。スイッチが小さいので間違えないよう注意してください。

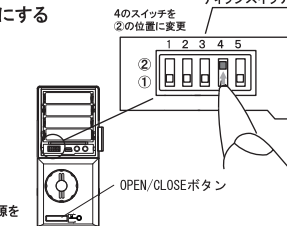

手順3 Open/Closeボタンを2回押す

- 回路内の待機電力を消費しリセットします。

手順4 常時電源をONにする

- 外したACアダプターを接続するなどして、電源をONにし、起動させれば設定完了です。

- オートロック設定がOFF（ディップスイッチ1番が①）の時、自動施錠しませんが、必ずテンキーの起動キーのどれかを押し続けてからICカードをかざす手順で施錠できません。
注意！：オートロック設定OFFでも、開錠してドアを開けない場合は、約7秒後に自動施錠します。


4) いたずら防止機能

- いたずら防止機能の設定は不要です。未登録のICカードやテンキーで5回開錠を試みようとした場合、（ビポビポビポ）と警告音が鳴り、5分間、全機能を停止します。

解除手順

手順1 Open/Closeボタンを押す

- 電動サムターン本体の駆動ユニットのOpen/Closeボタンを押せば解除されます。



5) 電池交換お知らせ機能

- 電池交換お知らせ機能の設定は不要です。電池が消耗すると、Open/CloseボタンのLEDが点滅しメロディアラームでお知らせします。

注意！：電池交換お知らせ機能が作動しても、約300回程度は使用可能です。
しかし、カードの登録機能などが正常に動作しない場合がありますので、お早目に4本全部を同時に新品のアルカリ乾電池と交換してください。
電池交換する時は、Open/Closeボタンを3回押して、待機電流をリセットしてから投入してください。電池は、液漏れにくいブランド品をご使用ください。液漏れをおこすと製品が故障します。

7. ユーザーカードの再登録と追加登録（1）

注意！：登録・削除はドアを開けた状態で行います。

- ユーザーカードを紛失した時などの削除、カードを追加登録したい場合におこないます。
- ユーザーカードの全数削除はできません。上書き登録により、最低1枚は登録が残ります。
- 追加登録は、マスターカードがある場合とない場合で、方法が異なります。


1) マスターカードがない場合の再登録及び追加登録

- これから運用したいI Cカードを全て用意します。現在使用中のカードも、新たに追加したいカードも用意し現在の登録データを全て上書きすることで登録内容を更新します。カードを無くしたり、登録から外したいときは、この作業を実施してください。

登録手順

手順1 Cボタンを1回押す

- 電源ユニットカバーを外して、Cボタンを指先で1回押します。
1回押すと（ビッ）と鳴ります。
注意！Cボタンを長押ししないでください。マスターカードが削除されます。

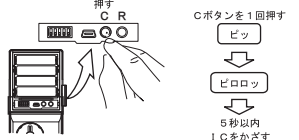

手順2 I Cカードをかざす

- I Cマルチリーダーのテンキー部に用意した全てのI Cカードを連続で「かざす」と（ビポッ）と確認音が鳴り登録されます。複数枚登録する場合は続けてかざしてください。



手順3 Cボタンを1回押すと登録完了

- 手順2のあと5秒放置しても自動的に登録が完了します。放置した場合は（ビビッ）と鳴ります。




2) マスターカードがある場合の追加登録

- マスターカードと新たに追加したいカードを用意します。

登録手順

手順1 乾電池を1本外す

- 電源ユニットカバーを外して、4本セットしてある単三乾電池を1本外します。

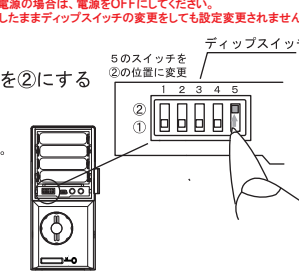

手順2 ディップスイッチの5番スイッチを②にする

- 電源ユニットにあるディップスイッチの5番スイッチを精密ドライバーやペン先で②の位置に変更します。スイッチが小さいので間違えないよう注意してください。

手順3 Open/Closeボタンを2回押す

- 回路内の電力を消費しリセットします。

手順4 乾電池をセットする

- 外した単三乾電池を再度セットし起動させれば設定完了です。電池の極性を間違えないよう注意してください。

9. 各機能の設定（3）

6) お出かけモードの設定


- お出かけモードは、電動サムターン本体の駆動ユニットにあるOpen/Closeボタンの機能を停止させます。Open/Closeボタンの機能を停止することで、留守中サムターン回しでの犯罪を抑制したり、幼児の外出を制限します。

設定手順

- 登録済みカード（マスターカード及びユーザーカード）保有者なら誰でも設定できる機能です。操作はすべてICマルチリーダー部で行います。

手順1 起動キーを3秒間押す

- テンキー一部の起動キーを3秒間タッチすると（ビッ・ビッ）と確認音がなります。



手順2 登録済みカードをかざす

- リーダーテンキー部に登録済みカードをかざすと（ビー・ビー）と確認音が鳴り設定完了。



※オートロック機能を使用していない場合は、手順2で設定が完了すると同時に施錠されます。

解除手順

手順1 起動キーを押す

- テンキー一部の起動キーを押します。



手順2 登録済みカードをかざす

- リーダーテンキー部に登録済みカードをかざすと開錠とともに設定も解除されます。



7) 音量の設定

- 設定時の確認音や、認証音などの音量を「大」「小」2パターンに設定することができます。初期設定は「大」の設定になっています。警報アラームや自己診断により発生する音（電池交換時のメロディ）などの音量は変化しません。

手順1 ドアを開ける（開けたまま保持する）

- Open/Closeボタンを押してドアをあけます。




手順2 Open/Closeボタンを5秒間押す

- 再度Open/Closeボタンを5秒間押し続けると（ビッビッビッビッ）と鳴った後に（ビポッ）と確認音がなります。



手順3 起動キーを押す

- リーダーテンキー一部の起動キーを押すと（ビー・ビー）と設定音が鳴り音量が小さくなります。




注意！：同じ操作で大小が交互に設定できます。オートロック機能を使用しない場合は、鍵の閉め忘れに注意ください。

7. ユーザーカードの再登録と追加登録（2）

注意！：登録・削除はドアを開けた状態で行います。

手順5 Cボタンを1回押す

- 電源ユニットカバーを外して、Cボタンを指先で1回押します。
1回押すと（ビッ）と確認音が鳴ります。
注意！Cボタンを長押ししないでください。マスターカードが削除されます。

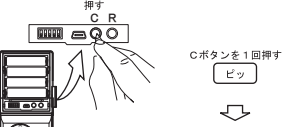

手順6 マスターカードをかざす

- I Cマルチリーダーテンキー部にマスターカードを5秒以内に「かざす」と（ビー・ビー）と確認音が鳴り登録可能な状態になります。
注意！マスターカードをかざした時、（ビービー）と拒否音がした場合は、そのICがマスターではない、もしくは、電池残量が少ない時です。



手順7 追加したいI Cカードをかざす

- 続けて5秒以内に追加したいI Cカードをかざすと（ビポッ）と確認音が鳴り登録されます。複数登録する場合は、続けてかざしてください。（前のI Cから5秒以内に「かざす」）



手順8 Cボタンを1回押すと登録完了

- 手順7のあと5秒放置しても自動的に登録完了します。放置した場合は（ビビッ）と鳴ります。



注意！：以前からの登録済みI Cと追加登録したI Cがともに使用可能か、必ずご確認ください。また、カード登録中にタイムオーバーとなった場合は、登録されていません。再度、手順1からやり直してください。

8. ユーザー暗証番号の再登録

- ユーザー暗証番号を再度登録するには、ユーザーカードを1枚利用します。「5. はじめて使用するとき（2）」で記載されている「1）ユーザー暗証番号を登録する（任意登録）」の手順に従い、新しい暗証番号を登録します。

- ユーザー暗証番号は、運用モードを変更しない限り、消去することはできません。

注意！：ユーザーカードの登録を消去すると、暗証番号も消去されます。

9. 各機能の設定（4）


8) 非常電源供給端子からの電源供給

- 非常電源供給端子は、万が一、電池が切れて、本製品が駆動しなくなった場合、一時的に電源を供給し開錠ができるようにする機能です。

- 操作の前に、電気店もしくは、コンビニなどで「006P角型9Vアルカリ乾電池」をお買い求めください。

手順1 リーダー部に電池の電極を接続

- ICマルチリーダー部のシリンダーキャップ上にある非常電源供給端子に、006P角型9V乾電池を接触すると室内側より起動音が聞こえます。
※＋－関係なく使用できます。角型電池を少しひねる様にすると接触しやすくなります。

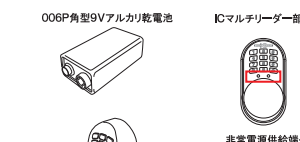

手順2 起動キーを押す

- 電池を接触したまま、ICマルチリーダーテンキー一部の起動キーを押すと（ビッ）と確認音が鳴ります。



手順3 登録済みICカードをかざす

- 電池を接触したまま、ICマルチリーダーテンキー部に登録済みのカードをかざすと（ビッビッ）と開錠音が鳴り開錠できます。



注意！：開錠できたら、直ちに電動サムターン本体のアルカリ単三乾電池を4本とも交換してください。

9) 非常電源供給端子からのリセット

- 万一、外部からのノイズや静電気の影響で機能停止状態（フリーズ）となった場合は、非常電源供給端子から、電源を供給することで、外部からリセットすることができます。

手順1 リーダー部に電池の電極を接続


- ICマルチリーダー部のシリンダーキャップ上にある非常電源供給端子に、006P角型9V乾電池を接触すると、テンキーが光り、消灯するとリセットされます。
※＋－関係なく使用できます。角型電池を少しひねる様にすると接触しやすくなります。



9. 各機能の設定（1）


1) オートロックの設定

- オートロック機能は、ドアを閉めると約1秒後に自動施錠する機能で、外出時に鍵の閉め忘れを防ぎます。初期設定では、オートロック機能が作動しない設定になっています。




手順1 乾電池を1本外す

- 電源ユニットカバーを外して、4本セットしてある単三乾電池を1本外します。
注意：常時電源の場合は、電源をOFFにしてください。通電したままディップスイッチの変更をしても設定変更されません。

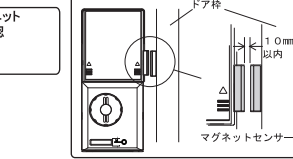

手順2 ディップスイッチの1番スイッチを②にする

- 電源ユニットにあるディップスイッチの1番スイッチを精密ドライバーやペン先で②の位置に変更します。スイッチが小さいので間違えないよう注意してください。




手順3 Open/Closeボタンを2回押す

- 回路内の待機電力を消費し、リセットします。



手順4 乾電池をセットする

- 外した単三乾電池を再度セットし起動させれば設定完了です。電池の＋－を間違えないよう注意してください。




- マニュアル運用のときは、オートロックは作動しませんので外出の際は、テンキーの起動キーを押して施錠してください。入室後は、Open/Closeボタンで施錠してください。
注意：マニュアルモードでも、開錠してドアを開けない場合は、約7秒後に自動施錠します。

2) マナーモードの設定

- マナーモードは、操作時に発生する認証音や確認音を停止させる機能です。初期設定では確認音が鳴る設定になっております。住環境やオフィスなど作動時の確認音が気になる場合に設定します。
注意！：起動音、警報アラームやエラー音は停止しません。

手順1 乾電池を1本外す

- 電源ユニットカバーを外して、4本セットしてある単三乾電池を1本外します。
注意：常時電源の場合は、電源をOFFにしてください。通電したままディップスイッチの変更をしても設定変更されません。



手順2 ディップスイッチの3番スイッチを②にする

- 電源ユニットにあるディップスイッチの3番スイッチを精密ドライバーやペン先で②の位置に変更します。スイッチが小さいので間違えないよう注意してください。



手順3 Open/Closeボタンを2回押す

- 回路内の待機電力を消費しリセットします。



手順4 乾電池をセットする

- 外した単三乾電池を再度セットし起動させれば設定完了です。電池の極性を間違えないよう注意してください。



9. 各機能の設定（5）

10) 警報機能

- バールのこじ開けなど犯罪対策のため、100dB以上の大音量で警報音を鳴らす機能を搭載しております。但し、不慮のマグネット脱落、開錠動作が完了する前にドアを開ける行為、閉まりかけたドアを急に開けたりした場合にも警報になる場合があります。

停止手順

注意！：停止手順は、ドアを開けた状態&警報音が鳴っている状態で行います。

手順1 ドアを開ける（開けたまま保持する）

- ドアを開ける



手順2 起動キーを押す

- 起動キーを押すと（ビッ）と確認音が鳴ります。



手順3 登録済みカードをかざす

- リーダーテンキー部に登録済みカードをかざすと警報音が停止します。



11) データ通信機能

- 本製品は、専用端末を使用して、内部メモリーに保存されている履歴やI Cデータをダウンロードしたり、PCで編集したI Cデータをアップロードすることができます。

保存情報

- 開錠日時 ●I dm（16桁） ●開錠方法（パスワード、ユーザーカード、シリンダー錠など）